

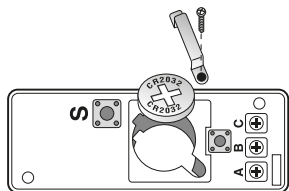
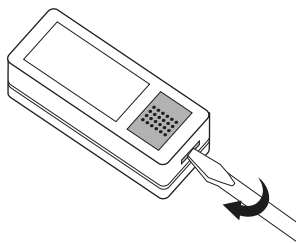
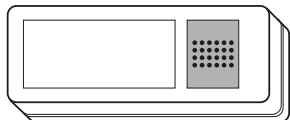


Funksender - Bedienungs- und Installationsanleitung
 Wireless Transmitter - Instructions for Operation and Installation
 Brežični oddajnik - Navodilo za uporabo in instaljacio
 Bežični odašiljač – upute za uporabu i ugradnju


Heidemann HandelsGes. mbH
 ☎ +49 (0) 2154/81280
 ✉ service@heidemann-handel.de
 🌐 www.heidemann-handel.de

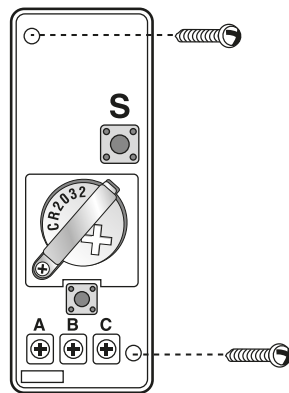


| D | GB | SLO | HR |
|--|--|--|---|
| <p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Heidemann Produktes entschieden haben. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistungsfrist ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, oder Missachtung der Bedienungs- und Installationsanleitung eingetreten sind.</p> | <p>Dear customer, thank you for choosing this Heidemann product. The legal requirements for the terms of warranty apply. Defects, which are caused by inappropriate handling, use of device for another as the intended purpose, or disregard of the operation and installation instructions, are excluded from the terms of warranty.</p> | <p>Spoštovane stranke, najlepša hvala, da ste se odločili nakup tega izdelka podjetja Heidemann. Velja zakonsko določeni garancijski rok. Iz tega zakonsko določenega garancijskega roka so izključene okvare, ki so nastale kot posledica nestrokovnega rokovanja, nepredpisane uporabe ali neupoštevanja navodila za uporabo in instaljacio.</p> | <p>Poštovani kupci, zahvaljujemo vam što ste se odlučili za kupnju ovoga proizvoda tvrtke Heidemann. Postoji zakonski jamstveni rok. Taj jamstveni rok ne obuhvaća kvarove koji su nastali zbog nestručnog rukovanja, nenamjenske uporabe ili nepoštovanja uputa za uporabu i ugradnju.</p> |
| <p>Allgemeines Beim Betätigen des Klingeltasters (Sender) wird ein Signal an den Empfänger gesendet, welches diesen aktiviert. Die gewünschte Melodie ertönt.</p> | <p>General Information The transmitter is operated by a 3 Volt Lithium CR2032 battery, which is included in delivery and is pre-installed inside the transmitter.</p> | <p>Splošno Pri pritisku na gumb za zvonec (oddajnik) se sprejemniku pošlje signal, ki le-tega aktivira. Zasliši se zelena melodija.</p> | <p>Općenito Kod aktiviranja tipke za zvono (odašiljača) prijemniku se šalje signal koji ga aktivira. Čuje se zeljena melodija.</p> |
| <p>Sender-Batterieinstallation Der Sender wird durch eine 3 Volt Lithium CR2032 Batterie betrieben, welche im Lieferumfang enthalten und bereits eingelegt ist.</p> | <p>Battery Installation of Transmitter The transmitter is operated by one 3 Volt Lithium CR2032 batteries, which is included in delivery and is pre-installed inside the transmitter.</p> | <p>Instaljacija baterije oddajnika Oddajnik poganja 3 voltna litijeva baterija CR2032, ki je vsebovana v obsegu dobave in že vložena.</p> | <p>Ugradnja baterija u odašiljač Odašiljač pokreće 3-voltna litijeva CR2032 baterija koja je obuhvaćena isporukom i već je umetnuta.</p> |
| <p>Entfernen Sie lediglich die Schutzfolie, welche seitlich aus dem Sender herauschaut, so dass ein elektrischer Kontakt</p> | <p>Just remove the protective foil sticking out from the side of transmitter, which will establish the electrical contact. To replace</p> | <p>Odstranite samo zaštitno folijo, ki ob strani gleda ven iz oddajnika, tako da se vzpostavi električni kontakt. Za menjavanje baterije najprej odstranite hrbtno</p> | <p>Samo uklonite zaštitnu foliju koja bočno strši iz odašiljača kako biste uspostavili električni kontakt. Kako biste zamijenili bateriju, najprije opreznim</p> |

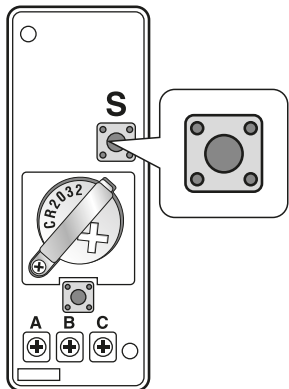

| D | GB | SLO | HR |
|--|--|---|---|
| <p>hergestellt wird. Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie zunächst die Rückseite des Senders durch vorsichtiges Eindrücken des Riegels mit einem kleinen, schmalen Schraubendreher.</p> <p>Lösen Sie die Schraube der Batteriehalterung und tauschen Sie die alte Batterie aus.</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Batterie gemäß der angegebenen Polarität (+ = oben) richtig eingelegt ist.</p> <p>Setzen Sie die Rück- und Vorderseite des Senders wieder zusammen. Der Sender ist nun betriebsbereit.</p> <p>Sender Befestigung Sie können die beiden vorgestanzten Löcher auf der Rückseite des Senders als Schablone verwenden, um die Bohrlöcher zu markieren.</p> <p>Die passenden Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann der Sender auch mit einem Klebesockel befestigt werden, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist.</p> <p>Wichtig Durch Montieren des Senders auf weichmacherfreie PVC Türrahmen oder Metalloberflächen wird die Reichweite eingeschränkt!</p> | <p>the battery first remove the back of transmitter by carefully pressing the latch with a small, narrow screwdriver.</p> <p>Loosen the screw of the battery bracket and replace the old battery.</p> <p>Please check if the battery is inserted correctly according to the polarity (+ = up).</p> <p>Reassemble the back and front of the transmitter. The transmitter is now ready for operation.</p> <p>Mounting the Transmitter Both pre-cut holes on the back of transmitter can be used as a template to mark the drilling holes.</p> <p>The respective wall-plugs and screws are included in delivery. Alternatively the transmitter can be fixed with an adhesive base, which is also included in delivery.</p> <p>Important When mounting the transmitter on rigid PVC door frames or metal surfaces the range will be limited!</p> | <p>stran oddajnika, tako da zapah s pomočjo ozkega izvijača previdno vtisnete.</p> <p>Odvijte vijak držala za baterijo in staro baterijo zamenjajte.</p> <p>Prekontrolirajte, ali je baterija v skladu z navedeno polarizacijo (+ = zgoraj) pravilno vstavljena.</p> <p>Hrbtno in sprednjo stran oddajnika zopet sestavite. Oddajnik je sedaj pripravljen za uporabo.</p> <p>Pritrditev oddajnika Obe predhodno narejeni luknji na hrbtni strani oddajnika lahko uporabite kot šablono za označevanje vrtn.</p> <p>Ustrezni zatiči in vijaki so vsebovani v obsegu dobave. Alternativno se lahko oddajnik pritrdi s pomočjo lepilnega postolja, ki je prav tako vsebovano v obsegu dobave.</p> <p>Pomembno Z montažo oddajnika na vratne okvirje, izdelane iz PVC-ja brez mehčal, ali na kovinske površine, se domet omeji!</p> | <p>utiskivanjem utora malim, uskim odvijačem uklonite stražnju stranu odašiljača.</p> <p>Odvrnite vijak držača baterije i zamijenite staru bateriju.</p> <p>Provjerite je li baterija pravilno umetnuta u skladu s navedenim polaritetom (+ = gore).</p> <p>Ponovno sastavite stražnju i prednju stranu odašiljača. Odašiljač je sada spreman za rad.</p> <p>Pričvršćivanje odašiljača Obje izrezane rupe na stražnjoj strani odašiljača možete koristiti kao šablono za označavanje rupa za bušenje.</p> <p>Prikladni moždanici i vijci priloženi su. Alternativno odašiljač možete također pričvrstiti pomoću ljepljivog postolja koje je također priloženo.</p> <p>Važno Montiranjem odašiljača na PVC okvire vrata bez omekšivača ili metalne površine ograničuje se domet!</p> |

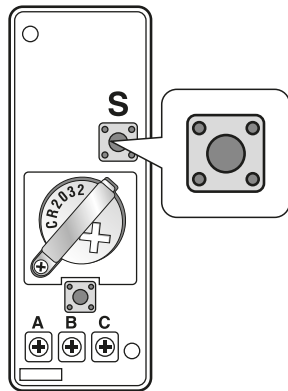


| D | GB | SLO | HR |
|--|---|--|--|
| <p>Melodienauswahl Der Melodienregler befindet sich im Sender auf der rechten Seite über der Batterie und ist mit einem "S" markiert. Mit jedem drücken ertönt eine neue der 8 Melodien im Empfänger. Die zuletzt gespielte Melodie bleibt gespeichert.</p> <p>Einstellmöglichkeiten Die einstellbaren Melodien variieren, je nach verwendetem Empfänger.</p> <p>Durch Betätigen des Senders wird ein Signal an den Empfänger gesendet. Um den Rufton zu wiederholen, drücken Sie den Klingeltaster erneut.</p> <p>Der Rufton erfolgt nur 1x, auch wenn Sie den Klingeltaster gedrückt halten.</p> | <p>Selection of Melody The melody control within the transmitter is situated on the right above the battery and is marked "S". Each time you press, another of the receiver's 8 melodies plays. The melody played last remains saved.</p> <p>Adjustment Options The melodies available vary depending on the receiver being used.</p> <p>By pressing the transmitter a signal is sent to the receiver. To repeat the call signal press the bell push-button again.</p> <p>The call signal sounds only once, even if bell push-button is pressed constantly.</p> | <p>Izbiranje melodij Regulator melodij se nahaja v oddajniku na desni strani nad baterijo in je označen s črko "S". Z vsakim pritiskom se v sprejemniku izmed 8 melodij zasliši nova. Zadnja zaigrana melodija ostane shranjena.</p> <p>Možnosti nastavitve Nastavljive melodije variirajo odvisno od uporabljenega sprejemnika.</p> <p>S pritiskom na oddajnik se pošlje signal sprejemniku. Da zvonjenje ponovite, ponovno pritisnite na tipkalo za zvonec.</p> <p>Zvonjenje se zasliši samo 1x, tudi če tipkalo za zvonec držite pritisnjeno.</p> | <p>Odabir melodije Regulator melodija nalazi se u odašiljaču na desnoj strani iznad baterije i označen je slovom „S“. Svakim pritiskom čuje se nova od 8 melodija u prijemniku. Zadnja reproducirana melodija ostaje spremljena..</p> <p>Mogućnosti namještanja Melodije koje se mogu namjestiti variraju ovisno o upotrijebljenom prijemniku.</p> <p>Aktiviranjem odašiljača prijemniku se šalje signal. Kako biste ponovili pozivni ton, iznova pritisnite tipku za zvono.</p> <p>Pozivni ton ponavlja se samo jedanput čak i kada tipku za zvono držite pritisnutu.</p> |

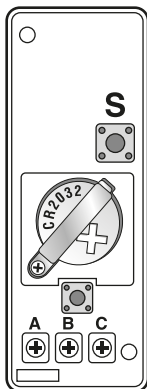


| D | GB | SLO | HR |
|---|---|---|---|
| <p>Auswahl des Sendekanals</p> <p>Erste Inbetriebnahme Der Funksender verfügt über eine Selbstlernfunktion ohne DIP-Schalter.</p> <p>Nachdem Sie die Batterien in Sender und Empfänger eingesteckt haben betätigen Sie ein Mal den Sender. Dieser stellt automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an den Empfänger, welcher daraufhin ertönt.</p> <p>Wichtig: Nach dem Einlegen der Batterien muss der Sender innerhalb von 120 Sekunden betätigt werden um die Sendefrequenz einzustellen.</p> <p>Frequenzwechsel Sollte der Funkgong ertönen, ohne dass Sie den Sender betätigt haben, kann dies an einem Gerät in Ihrer Umgebung liegen, das auf derselben Frequenz betrieben wird. Sender und Empfänger können dann auf eine andere Frequenz eingestellt werden.</p> <p>Entfernen Sie für 10 Sekunden die Batterien aus Sender und Empfänger, so dass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird.</p> <p>Legen Sie die Batterien erneut ein und betätigen Sie innerhalb von 120 Sekunden den Sender um eine neue Frequenz einzustellen.</p> | <p>Selection of the Transmission Channel</p> <p>First time of use The wireless transmitter is equipped with a self-learning mode without DIP-switches.</p> <p>Once batteries have been inserted in the transmitter and the receiver, press the transmitter once. This automatically sets a frequency and transmits this to the receiver, which then emits a tone.</p> <p>Important: after inserting the batteries, the transmitter must be pressed within 120 seconds in order to set the frequency.</p> <p>Adjusting another frequency The wireless chime could sound without anybody having pressed the transmitter, when a device in your surrounding area is operated with the same frequency. In this case, transmitter and receiver can be adjusted to another frequency.</p> <p>Remove the batteries from the transmitter and receiver for 10 seconds in order to delete the saved frequency.</p> <p>Then reinsert the batteries in both units and press the transmitter within 120 seconds in order to set a new frequency.</p> | <p>Izbira kanala oddajanja</p> <p>Prvi začetek uporabe Brezžični oddajnik razpolaga s funkcijo za samoučenje brez DIP stikala.</p> <p>Potem ko ste baterije vložili v oddajnik in sprejemnik, enkrat pritisnite na oddajnik. Ta avtomatsko nastavi neko frekvenco in jo posreduje sprejemniku, ki nato zadoni.</p> <p>Pomembno: Po vložitvi baterij je treba oddajnik v roku 120 sekund aktivirati, da se nastavi oddajna frekvenca.</p> <p>Spreminjanje frekvence Če brezžični gong zadoni, ne da bi aktivirali oddajnik, je vzrok za to lahko neka naprava v vaši okolici, ki obratuje na isti frekvenci. Oddajnik in sprejemnik se lahko nato nastavi na neko drugo frekvenco.</p> <p>Za 10 sekund odstranite bateriji iz oddajnika in sprejemnika, tako da se shranjena frekvenca zbríše.</p> <p>Baterije ponovno vložite in v roku 120 sekund aktivirajte oddajnik, da nastavite novo frekvenco.</p> | <p>Odabir kanala za odašiljanje</p> <p>Prvo stavljanje u pogon Bežični odašiljač raspolaze funkcijom samoučenja bez DIP-skllopke.</p> <p>Nakon što u odašiljač i prijemnik umetnete baterije, jedanput aktivirajte odašiljač. On automatski namješta frekvenciju i prosljeđuje ju prijemniku koji se zatim oglašava zvukom.</p> <p>Važno: Nakon umetanja baterija odašiljač se mora aktivirati u roku 120 sekundi kako bi se namjestila frekvencija odašiljanja.</p> <p>Promjena frekvencije Ako se bežično zvonce čuje, a da pritom niste aktivirali odašiljač, razlog tomu može biti uređaj u njegovu okruđu koji radi na istoj frekvenciji. Tada se odašiljač i prijemnik mogu namjestiti na drugu frekvenciju.</p> <p>Udaljite baterije na 10 sekundi iz odašiljača i prijemnika kako bi se spremijena frekvencija obrisala.</p> <p>Iznova umetnite baterije i u roku 120 sekundi aktivirajte odašiljač kako biste namjestili novu frekvenciju.</p> |

| D | GB | SLO | HR |
|--|--|---|--|
| <p>Vorder- und Hintertür Rufunterscheidung</p> <p>Bei Verwendung eines zweiten Senders (nicht im Lieferumfang), gehen Sie bei der Frequenzeinstellung bitte wie unter der Rubrik Erste Inbetriebnahme vor und betätigen Sie innerhalb von 120 Sekunden den zweiten Sender. Der Empfänger ist in der Lage beide Funkfrequenzen zu speichern. Beim Verwenden mehrerer Sender können Sie die Melodieeinstellung variieren, so dass Sie akustisch erkennen können, von welchem Sender aus das Signal an den/die Empfänger gesendet wurde.</p> <p>Das Funkgong-Set kann um mehrere Empfänger erweitert werden (nicht im Lieferumfang). Nachdem die Funkfrequenz des Set eingestellt wurde, (siehe Rubrik Erste Inbetriebnahme) legen Sie die Batterien in den/die zu ergänzenden Funkempfänger ein. Betätigen Sie innerhalb von 120 Sekunden den Sender. Der/die Empfänger sind in der Lage die Funkfrequenz zu speichern.</p> | <p>Front and back door call differentiation</p> <p>If a second transmitter is used (not included in the delivery), follow the procedure above, under the title "First time of use", in order to set the frequency. Then press the second transmitter within 120 seconds - the receiver can save both frequencies. If using more than one transmitter, you are able to vary the melody adjustment, enabling you to recognise by its sound from which transmitter the signal has been transmitted to the receiver.</p> <p>The radio doorbell set can be supplemented by further receivers (not included in the standard delivery). After the set's radio frequency has been set (see "First time of use" section) the batteries can be inserted into the supplementary radio receiver(s). Press the transmitter within 120 seconds and the receiver(s) are then able to save the radio frequency.</p> | <p>Sprednja in zadnja vrata – razločevanje zvonjenja</p> <p>Pri uporabi drugega oddajnika (ni v obsegu dobave) ravnajte pri nastavljanju frekvence tako, kot je navedeno v rubriki "Prvi začetek uporabe", in drugi oddajnik aktivirajte v roku 120 sekund. Sprejemnik lahko shrani obe brezžični frekvenci. Pri uporabi več oddajnikov lahko nastavitev melodij variirate, tako da lahko akustično prepoznate, iz katerega oddajnika je bil signal poslan sprejemniku/sprejemnikom.</p> <p>Komplet z brezžičnim gongom se lahko razširi z več sprejemniki (niso v obsegu dobave). Potem ko je radijska frekvenca kompleta nastavljena, (glejte rubriko "Prvi začetek uporabe") vložite baterije v brezžični sprejemnik/brezžične sprejemnike za dopolnitev. V roku 120 sekund aktivirajte oddajnik. Sprejemnik/-i lahko shrani/-jo frekvenco.</p> | <p>Prednja i stražnja vrata Razlikovanje poziva</p> <p>Kod uporabe drugega odašiljača (nije obuhvaćen opsegom isporuke) pri namještanju frekvencije postupajte kao u rubrici Prvo stavljanje u pogon i u roku 120 sekundi aktivirajte drugi odašiljač. Prijemnik može spremi obje radijske frekvencije. Kod uporabe više odašiljača možete mijenjati postavku melodije tako da akustički prepoznate koji je odašiljač poslao signal prijemniku/prijemnicima.</p> <p>Komplet bežičnog zvonca može se proširiti s više prijemnika (nisu priloženi). Nakon namještanja radijske frekvencije kompleta (vidi rubriku Prvo stavljanje u pogon) umetnite baterije u dodatni/e bežični/e prijemnik/e. U roku 120 sekundi aktivirajte odašiljač. Prijemnik/ci može/mogu spremi radijsku frekvenciju.</p> |
| <p>Verwendung mehrerer Sets auf untersch. Frequenzen</p> <p>Hinweis bei Verwendung von mehr als einem HX Set auf unterschiedlichen Frequenzen. Z. B. zwei Sets, welche im Erdgeschoss und 1. Stock eines Wohnhauses betrieben werden sollen. Zwischen jedem neuen HX Sender der neu codiert werden soll, muss eine Wartezeit von 2 Minuten je Sender berücksichtigt werden. Ansonsten können Funküberschneidungen zu bereits installierten Geräten entstehen.</p> | <p>Using multiple sets with different frequencies</p> <p>Note when using more than one HX set with differing frequencies. e. g. two sets, for operation in the ground floor and first floor of residential premises. A waiting period of 2 minutes per transmitter must be observed between the new coding of each new HX transmitter. Otherwise this may lead to radio interference with other units that have already been installed.</p> | <p>Uporaba več kompletov na različnih frekvencah</p> <p>Opozorilo pri uporabi več kot enega HX kompleta na različnih frekvencah. Npr. dveh kompletov, ki naj bi obratovala v prtiličju in 1. nadstropju stanovanjske hiše. Med vsakim novim HX oddajnikom, ki ga je treba na novo kodirati, je treba upoštevati čakalno dobo 2 minuti na oddajnik. Sicer lahko nastanejo prekrivanja frekvenc z že instaliranimi napravami.</p> | <p>Uporaba više kompleta na različitim frekvencijama</p> <p>Naputak pri uporabi više od jednog HX kompleta na različitim frekvencijama. Npr. dva kompleta koja se trebaju pokretati u prizemlju i na 1. katu stambene zgrade. Između svakog novog HX odašiljača koji se mora iznova kodirati morate uzeti u obzir vrijeme čekanja - 2 minute po odašiljaču. U suprotnom mogu nastati radijska prekrivanja s već instaliranim uređajima.</p> |


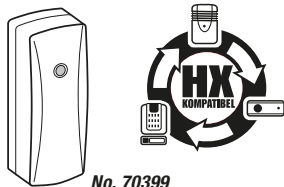


No. 70399

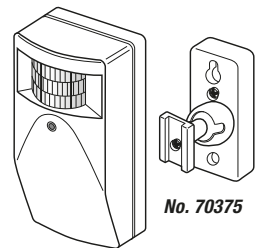

No. 70375

No. 70377

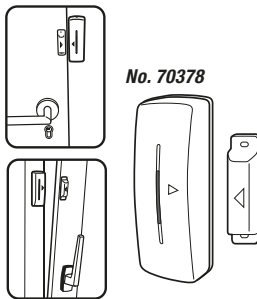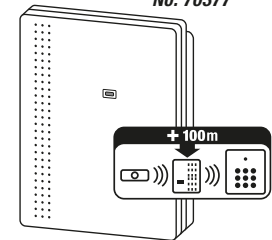

No. 70378

D

Weitere Anschlussmöglichkeiten
nicht im Lieferumfang

HX Funkkonverter
zur Ruferweiterung
(70399)

HX Funk-Bewegungsmelder
(70375)

HX Funk-Distanzerweiterung
(70377)

HX Funksender
Tür- und Fensterkontakt
(70378)

Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage

Dieser Funksender ist auch für den Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage geeignet.

Der Funksender ergänzt dabei Ihren bestehenden, verdrahteten Klingeltaster.

Verbinden Sie einfach die Klammern vom Klingeltaster mit den Klammern A und C am Funksender. (siehe Abbildung 1)

Alternativ können Sie den Funksender auch an den bestehenden Türgong anschließen.

Verbinden Sie einfach die Klammern vom Gong mit den Klammern A und B am Funksender. (siehe Abbildung 2 u. 3)

GB

Other Options for Connection
not included in delivery

HX Wireless Converter
for Call Extension
(70399)

Wireless Motion Detector
(70375)

HX Wireless Extender
(70377)

Radio Transmitter
Window and Door Contact
(70378)

Connection to an existing bell system

This wireless transmitter is also suitable for connection to an existing bell system.

The wireless transmitter complements your existing wired bell push-button.

Just connect the clamps of the bell push-button with the clamps A and C of the wireless transmitter. (see illustration 1)

Alternatively the wireless transmitter can be connected to the existing door chime.

Just connect the clamps of the chime with the clamps A and B of the wireless transmitter. (see illustration 2 and 3)

SLO

Dodatne možnosti priključitve
ni v obsegu dobave

Brezžični pretvornik HX za razširitev zvonjenja
(70399)

Brezžični javljalnik gibanja HX
(70375)

Brezžična razširitev distance HX
(70377)

Brezžični oddajnik HX – kontakt za vrata in okna
(70378)

Priključitev na razpoložljiv zvonec

Ta komplet z brezžičnim oddajnikom je primeren tudi za priključitev na razpoložljiv zvonec.

Brezžični oddajnik pri tem dopolnjuje obstoječe, ožičeno tipkalo za zvonec.

Sponki tipkala za zvonec enostavno zvežite s sponkami A in C na brezžičnem oddajniku (glejte sliko 1).

Alternativno lahko brezžični oddajnik priključite tudi na obstoječi gong na vratih.

Sponki gonga enostavno zvežite s sponkami A in B na brezžičnem oddajniku (skladno s slikama 2 in 3).

HR

Ostale mogućnosti priključivanja
Nisu obuhvaćene opsegom isporuke

HX bežični pretvornik za proširenje poziva
(70399)

HX bežični javljač kretanja
(70375)

HX bežično proširenje udaljenosti
(70377)

Kontakt HX bežičnog odašiljača na vratima i prozoru
(70378)

Priključivanje na postojeći sustav zvona

Ovaj bežični odašiljač također je prikladan za priključivanje na postojeći sustav zvona.


Bežični odašiljač pritom zamjenjuje vašu postojeću ožičenu tipku za zvono.

Jednostavno spojite stezaljke tipke za zvono sa stezaljkama A i C na bežičnom odašiljaču. (vidi sl. 1).


Alternativno možete bežični odašiljač priključiti na postojeću zvonce na vratima.

Jednostavno spojite stezaljke zvonca sa stezaljkama A i B na bežičnom odašiljaču (vidi sliku 2 i 3).


1.

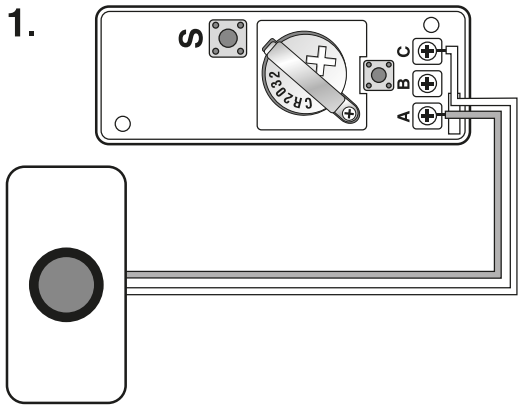

2.

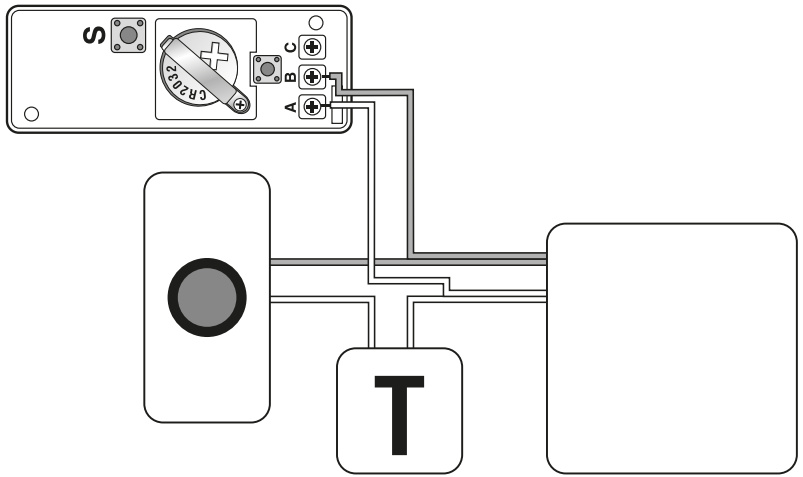

3.

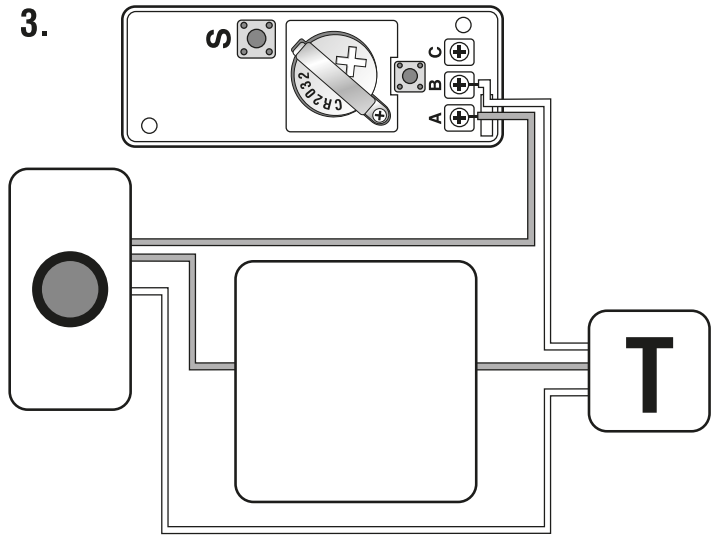

| D | GB | SLO | HR |
|--|---|--|---|
| <p>Spezifizierung Sender:</p> <p>Stromversorgung: 1 x 3 V. CR2032 Batterien (im Lieferumfang)</p> <p>Verbrauch: 1,5mA bei Betrieb 0,001mA Stand-by</p> <p>Temperaturbereich: -10°C bis + 40°C</p> <p>ACHTUNG: Setzen Sie Batterien nicht Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus! Explosionsgefahr!</p> <p>Benutzerinformationen zum Umweltschutz, Entsorgung und Konformität sind beigelegt.</p> <p>Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten.</p> | <p>Specification Transmitter:</p> <p>Source of Energy: 1 x 3 V. CR2032 batteries (not included)</p> <p>Power Consumption: 1.5mA operational 0.001mA Stand-by</p> <p>Temperature range: -10°C up to + 40°C</p> <p>ATTENTION: Do not expose batteries to heat, direct sun and fire! Danger of explosion!</p> <p>Consumer information for environment protection, disposal and conformity are enclosed.</p> <p>Guarantee as regulated by law. Subject to technical alterations.</p> | <p>Specifikacija Oddajnik:</p> <p>Napajanje: 1 x 3 V baterija CR2032 (v obsegu dobave)</p> <p>Poraba: 1,5 mA pri obratovanju 0,001 mA v stanju pripravljenosti</p> <p>Območje temperature: -10 °C do +40 °C</p> <p>POZOR: Baterij ne izpostavljajte vročini, direktnim sončnim žarkom ali ognju! Nevarnost eksplozije!</p> <p>Informacije za uporabnike o varstvu okolja, odstranjevanju in skladnosti so priložene.</p> <p>Garancija velja v skladu z zakonskimi določili. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.</p> | <p>Specifikacija Odašiljač:</p> <p>Napajanje strujom: 1 x 3 V CR2032 baterija (priložene)</p> <p>Potrošnja: 1,5 mA pri radu 0,001 mA u mirovanju</p> <p>Područje temperature: od -10°C do +40°C</p> <p>POZOR: Baterije ne izlažite vrućini, direktno sunčevu zračenju ili vatri! Opasnost od eksplozije!</p> <p>Korisničke informacije o zaštiti okoliša, zbrinjavanju i skladnosti priložene su.</p> <p>Jamstvo u skladu sa zakonskim odredbama. Pridržano pravo na tehničke izmjene.</p> |