

Funksender HX (70394)

Funksender - Bedienungs- und Installationsanleitung

Wireless Transmitter - Instructions for Operation and Installation

Brezžični oddajnik - Navodilo za uporabo in instalacijo

Bežični odašiljač - upute za uporabu i ugradnju





Heidemann Handelsges. mbH



© +49 (0) 2154/81280

✉ service@heidemann-handel.de

🌐 www.heidemann-handel.de

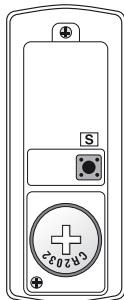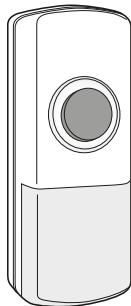

| D | GB | SLO | HR |
|--|--|--|--|
| <p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Heidemann Produktes entschieden haben. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistungsfrist ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, oder Missachtung der Bedienungs- und Installationsanleitung eingetreten sind.</p> <p>Allgemeines Beim Betätigen des Klingeltasters (Sender) wird ein Signal an den Empfänger gesendet, welches diesen aktiviert. Die gewünschte Melodie ertönt.</p> <p>Sender-Batterieinstallation Der Sender wird durch eine 3 Volt Lithium CR2032 Batterie betrieben, welche im Lieferumfang enthalten und bereits eingelegt ist. Entfernen Sie lediglich die Schutzfolie, welche seitlich aus dem Sender herausschaut, so dass ein elektrischer Kontakt hergestellt wird.</p> | <p>Dear customer, thank you for choosing this Heidemann product. The legal requirements for the terms of warranty apply. Defects, which are caused by inappropriate handling, use of device for another as the intended purpose, or disregard of the operation and installation instructions, are excluded from the terms of warranty.</p> <p>General Information When pressing the bell push-button (transmitter) a signal is transmitted to the receiver which activates it. The requested melody sounds.</p> <p>Battery Installation of Transmitter The transmitter is operated by a 3 Volt Lithium CR2032 batteries, which is included in delivery and is pre-installed inside the transmitter. Just remove the protective foil sticking out from the side of transmitter, which will establish an electrical contact.</p> | <p>Spoštovane stranke, najlepša hvala, da ste se odločili nakup tega izdelka podjetja Heidemann. Velja zakonsko določeni garancijski rok. Iz tega zakonsko določenega garancijskega roka so izključene okvare, ki so nastale kot posledica nestrokovnega rokovanja, nepredpisane uporabe ali neupoštevanja navodila za uporabo in instalacijo.</p> <p>Splošno Pri pritisku na gumb za zvonec (oddajnik) se sprejemniku pošije signal, ki le-tega aktivira. Zasliši se želena melodija.</p> <p>Instalacija baterije oddajnika Oddajnik poganja 3 voltna litijeva baterija CR2032, ki je vsebovana v obsegu dobave in že vložena. Odstranite samo zaščitno folijo, ki ob strani gleda ven iz oddajnika, tako da se vzpostavi električni kontakt.</p> | <p>Poštovani kupci, zahvaljujemo vam što ste se odlučili za kupnju ovoga proizvoda tvrtke Heidemann. Postoji zakonski jamstveni rok. Taj jamstveni rok ne obuhvaća kvarove koji su nastali zbog nestručnog rukovanja, nemamjenske uporabe ili nepoštovanja uputa za uporabu i ugradnju.</p> <p>Općenito Kod aktiviranja tipke zvona (odašiljača) prijemniku se šalje signal koji ga aktivira. Čuje se željena melodija.</p> <p>Ugradnja baterija u odašiljač Odašiljač pokreće 3-voltna litijeva CR2032 baterija koja je obuhvaćena isporukom i već je umetnuta. Samo uklonite zaštitnu foliju koja bočno strši iz odašiljača kako biste uspostavili električni kontakt.</p> |

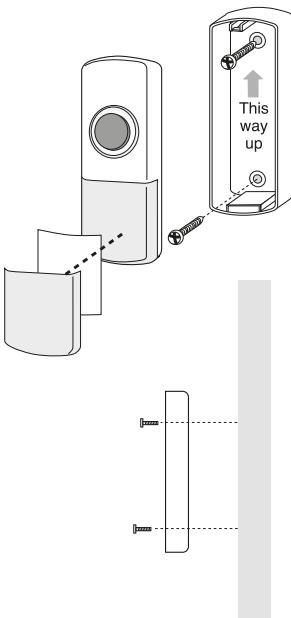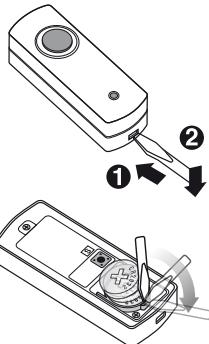

D

Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie zunächst die Rückseite des Senders durch vorsichtiges Eindrücken des Riegels mit einem kleinen, schmalen Schraubendreher. Tauschen Sie die alte Batterie aus.

Überprüfen Sie, ob die Batterie gemäß der angegebenen Polarität (+ = oben) richtig eingelegt ist. Setzen Sie die Rück- und Vorderseite des Senders wieder zusammen. Der Sender ist nun betriebsbereit.

Sender Befestigung

Sie können die beiden vorgestanzten Löcher auf der Rückseite des Senders als Schablone verwenden, um die Bohrlöcher zu markieren. Die passenden Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann der Sender auch mit einem Klebesockel befestigt werden, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist.

Wichtig

Durch Montieren des Senders auf weichmacherfreie PVC Türrahmen oder Metalloberflächen, wird die Reichweite eingeschränkt! Unter einer durchsichtigen Schutzkappe, auf der Vorderseite des Senders befindet sich ein beschreibbares Namensschild. Entfernen Sie die Schutzkappe mit Hilfe eines schmalen Schraubendrehers. (Einkerbung verwenden)

GB

To replace the battery, first remove the back of transmitter by carefully pressing the latch with a small, narrow screw-driver. Replace the old battery.

Please check if the battery is inserted correctly according to the polarity (+ = up). Reassemble the back and front of the transmitter. The transmitter is now ready for operation.

Mounting the Transmitter

Both pre-cut holes on the back of transmitter can be used as a template to mark the drilling holes. The respective wall-plugs and screws are included in delivery. Alternatively the transmitter can be fixed with an adhesive base, which is also included in delivery.

Important

When mounting the transmitter on rigid PVC door frames or metal surfaces the range will be limited! Below the see-through protective cap on front of transmitter is a name plate, which can be labelled. Remove the protective cap with the aid of a narrow screw-driver. (Use groove)

SLO

Za menjavanje baterije najprej odstranite hrbtno stran oddajnika, tako da zapah s pomočjo oztega izvijača previdno vtisnete. Staro baterijo zamenjajte.

Prekontrolirajte, ali je baterija v skladu z navedeno polarizacijo (+ = zgoraj) pravilno vstavljena. Hrbtno in sprednjo stran oddajnika zopet sestavite. Oddajnik je sedaj pripravljen za uporabo.

Pripravite oddajnika

Obe predhodno narejeni luknji na hrbtni strani oddajnika lahko uporabite kot šablono za označevanje vrtin. Ustrezn zatiči in vijaki so vsebovani v obsegu dobave. Alternativno se lahko oddajnik pritrdi s pomočjo lepilnega podnožja, ki je prav tako vsebovano v obsegu dobave.

Pomembno

Z montažo oddajnika na vratne okvirje, izdelana iz PVC-ja brez mehčal, ali na kovinske površine, se domet omeji! Pod prozornim zaščitnim pokrovom na sprednji strani oddajnika se nahaja ploščica, na katero se lahko napiše ime. Odstranite zaščitni pokrov s pomočjo oztega izvijača. (uporabite zarez)

HR

Kako biste zamijenili bateriju, najprije opreznim utiskivanjem utora malim, uskim odvijačem uklonite stražnju stran odašiljača. Zamijenite staru bateriju.



Provjerite je li baterija pravilno umetnuta u skladu s navedenim polaritetom (+ = gore). Ponovo sastavite stražnju i prednju stranu odašiljača. Odašiljač je sada spreman za rad.

Pričvršćivanje odašiljača

Obje izrezane rupe na stražnjoj strani odašiljača možete koristiti kao šablonu za označevanje rupa za bušenje. Prikladni moždanci i vijci priloženi su. Alternativno odašiljač možete također pričvrstiti pomoći ljepljivog postolja koje je također priloženo.


Važno

Montiranjem odašiljača na PVC okvire vrata bez omekšivača ili metalne površine ograničuje se domet! Pod prozornim zaščitnim kapom na prednjoj strani odašiljača nalazi se natpisna pločica. Uklonite zaščitnu kapu pomoću uskog odvijača. (Upotrijebite utor.)

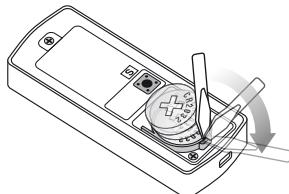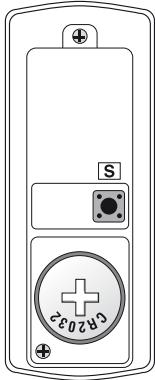


| D | GB | SLO | HR |
|---|---|--|--|
| Auswahl des Sendekanals Erste Inbetriebnahme Der Funksender verfügt über eine Selbstlernfunktion ohne DIP-Schalter. Nachdem Sie die Batterien in Sender und Empfänger eingelegt haben betätigten Sie ein Mal den Sender. Dieser stellt automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an den Empfänger, welcher daraufhin ertönt. Wichtig: Nach dem Einlegen der Batterien muss der Sender innerhalb von 120 Sekunden betätigt werden um die Sende Frequenz einzustellen. Frequenzwechsel Sollte der Funkgong ertönen, ohne dass Sie den Sender betätigten haben, kann dies an einem Gerät in Ihrer Umgebung liegen, das auf derselben Frequenz betrieben wird. Sender und Empfänger können dann auf eine andere Frequenz eingestellt werden. Entfernen Sie für 10 Sekunden die Batterien aus Sender und Empfänger, so dass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird. Legen Sie die Batterien erneut ein und betätigten Sie innerhalb von 120 Sekunden den Sender um eine neue Frequenz einzustellen. | Selection of the Transmission Channel First time of use The wireless transmitter is equipped with a self-learning mode without DIP-switches. Once batteries have been inserted in the transmitter and the receiver, press the transmitter once. This automatically sets a frequency and transmits this to the receiver, which then emits a tone. Important: after inserting the batteries, the transmitter must be pressed within 120 seconds in order to set the frequency. Adjusting another frequency The wireless chime could sound without anybody having pressed the transmitter, when a device in your surrounding area is operated with the same frequency. In this case, transmitter and receiver can be adjusted to another frequency. | Izbira kanala oddajanja Prvi začetek uporabe Brezični oddajnik razpolaga s funkcijo za samoučenje brez DIP stikala. Potem, ko ste baterije vložili v oddajnik in sprejemnik, enkrat pritisnite na oddajnik. Ta avtomatsko nastavi neko frekvenco in jo posreduje sprejemniku, ki nato zadoni. Pomembno: Po vložitvi baterij je treba oddajnik v roku 120 sekund aktivirati, da se nastavi oddajna frekvenca. Spreminjanje frekvence Ce brežični gong zadoni, ne da bi aktivirali oddajnik, je vzrok za to lahko neka naprava v vaši okolici, ki obratuje na isti frekvenci. Oddajnik in sprejemnik se lahko nato nastavi na neko drugo frekvenco. | Odabir kanala za odašiljanje Prvo stavljanje u pogon Bežični odašiljač raspolaže funkcijom samoučenja bez DIP-sklopke. Nakon što u odašiljač i prijemnik umetnete baterije, jedanput aktivirajte odašiljač. On automatski namješta frekvenciju i prosljeđuje ju prijemniku koji se zatim oglašava zvukom. Važno: Nakon umetanja baterija odašiljač se mora aktivirati u roku 120 sekundi kako bi se namjestila frekvencija odašiljanja. Promjena frekvencije Ako se bežično signalno zvono čuje, a da pritom niste aktivirali odašiljač, razlog tomu može biti uređaj u njegovu okružju koji radi na istoj frekvenciji. Tada se odašiljač i prijemnik mogu namjestiti na drugu frekvenciju. Udaljite baterije na 10 sekundi iz odašiljača i prijemnika kako bi se spremnjena frekvencija obrisala. Iznova umetnute baterije i u roku 120 sekundi aktivirajte odašiljač kako biste namjestili novu frekvenciju.. |
| | | | |


| D | GB | SLO | HR |
|--|---|--|--|
| <p>Vorder- und Hintertür Rufunterscheidung</p> <p>Bei Verwendung eines zweiten Senders (nicht im Lieferumfang), gehen Sie bei der Frequenzeinstellung bitte wie unter der Rubrik Erste Inbetriebnahme vor und betätigen Sie innerhalb von 120 Sekunden den zweiten Sender. Der Empfänger ist in der Lage beide Funkfrequenzen zu speichern. Beim Verwenden mehrerer Sender können Sie die Melodieeinstellung variieren, so dass Sie akustisch erkennen können, von welchem Sender aus das Signal an den/die Empfänger gesendet wurde.</p> <p>Das Funkgong-Set kann um mehrere Empfänger erweitert werden (nicht im Lieferumfang). Nachdem die Funkfrequenz des Sets eingestellt wurde, (siehe Rubrik Erste Inbetriebnahme) legen Sie die Batterien in den/die zu ergänzenden Funkempfänger ein. Betätigen Sie innerhalb von 120 Sekunden den Sender. Der/die Empfänger sind in der Lage die Funkfrequenz zu speichern.</p> <p>Verwendung mehrerer Sets auf untersch. Frequenzen</p> <p>Hinweis bei Verwendung von mehr als einem HX Set auf unterschiedlichen Frequenzen. Z. B. zwei Sets, welche im Erdgeschoss und 1. Stock eines Wohnhauses betrieben werden sollen. Zwischen jedem neuen HX Sender der neu codiert werden soll, muss eine Wartezeit von 2 Minuten je Sender berücksichtigt werden. Ansonsten können Funküberschneidungen zu bereits installierten Geräten entstehen.</p> | <p>Front and back door call differentiation</p> <p>If a second transmitter is used (not included in the delivery), follow the procedure above, under the title "First time of use", in order to set the frequency. Then press the second transmitter within 120 seconds - the receiver can save both frequencies. If using more than one transmitter, you are able to vary the melody adjustment, enabling you to recognise by its sound from which transmitter the signal has been transmitted to the receiver.</p> <p>The radio doorbell set can be supplemented by further receivers (not included in the standard delivery). After the set's radio frequency has been set (see "First time of use" section) the batteries can be inserted into the supplementary radio receiver(s). Press the transmitter within 120 seconds and the receiver(s) are then able to save the radio frequency.</p> <p>Using multiple sets with different frequencies</p> <p>Note when using more than one HX set with differing frequencies. e. g. two sets, for operation in the ground floor and first floor of residential premises. A waiting period of 2 minutes per transmitter must be observed between the new coding of each new HX transmitter. Otherwise this may lead to radio interference with other units that have already been installed.</p> | <p>Sprednja in zadnja vrata – razločevanje zvonjenja</p> <p>Pri uporabi drugega oddajnika (ni v obsegu dobave) ravnjajte pri nastavljanju frekvence tako, kot je navedeno v rubriki "Prvi začetek uporabe", in drugi oddajnik aktivirajte v roku 120 sekund. Sprejemnik lahko shrani obe frekvence. Pri uporabi več oddajnikov lahko nastavitev melodij variirate tako, da lahko akustično prepozname, iz katerega oddajnika je bil signal poslan sprejemniku/sprejemnikom.</p> <p>Komplet z brezžičnim gongom se lahko razširi z več sprejemniki (niso v obsegu dobave). Potem ko je radijska frekvenca kompleta nastavljena, (glejte rubriko "Prvi začetek uporabe") vložite baterije v brezžični sprejemnik/brezžične sprejemnike za dopolnitev. V roku 120 sekunde aktivirajte oddajnik. Sprejemnik/-i lahko shrani/-jo frekvenco.</p> <p>Uporaba več kompletov na različnih frekvencah</p> <p>Opozorilo pri uporabi več kot enega HX kompleta na različnih frekvencah, npr. uporaba dveh kompletov, ki naj bi obratovala v pritličju in 1. nadstropju stanovanjske hiše. Med vsakim novim HX oddajnikom, ki ga je treba na novo kodirati, je treba upoštevati čakalno dobo 2 minuti na oddajnik. Sicer lahko nastanejo prekrivanja frekvenc z že instaliranimi napravami.</p> | <p>Prednja i stražnja vrata Razlikovanje poziva</p> <p>Kod uporabe drugog odašiljača (nije obuhvaćen opsegom isporuke) pri namještanju frekvencije postupajte kao u rubrici Prvo stavljanje u pogon i u roku 120 sekundi aktivirajte drugi odašiljač. Prijemnik može spremiti obje radiofrekvencije. Kod uporabe više odašiljača možete mijenjati postavku melodije tako da akustički prepoznate koji odašiljač je poslao signal prijemniku/prijemnicima.</p> <p>Komplet bežičnoga signalnog zvona može se proširiti s više prijemnika (nisu priloženi). Nakon namještanja radiofrekvencije kompleta (vidi rubriku Prvo stavljanje u pogon) umetnите baterije u dodatni/e bežični/e prijemnik/e. U roku 120 sekundi aktivirajte odašiljač. Prijemnik/-i može/mogu spremiti radiofrekvenciju.</p> <p>Uporaba više kompleta na različitim frekvencijama</p> <p>Naputak pri uporabi više od jednog HX kompleta na različitim frekvencijama. Npr. dva kompleta koja se trebaju pokretati u prizemlju i na 1. katu stambene zgrade. Između svakog novog HX odašiljača koji se mora iznova kodirati morate uzeti u obzir vrijeme čekanja - 2 minute po odašiljaču. U suprotnom mogu nastati radijska prekrivanja s već instaliranim uredajima.</p> |

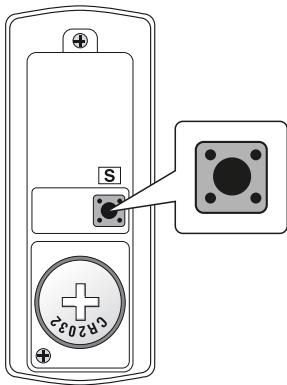


| D | GB | SLO | HR |
|---|---|---|--|
| Melodienauswahl Der Melodienregler befindet sich im Sender auf der rechten Seite über der Batterie und ist mit einem "S" markiert. Mit jedem drücken ertönt eine neue der 8 Melodien im Empfänger. Die zuletzt gespielte Melodie bleibt gespeichert. | Selection of Melody The melody control within the transmitter is situated on the right above the battery and is marked "S". Each time you press, another of the receiver's 8 melodies plays. The melody played last remains saved. | Izbiranje melodij Regulator melodij se nahaja v oddajniku na desni strani nad baterijo in je označen s črko "S". Z vsakim pritiskom se v sprejemniku izmed 8 melodij zasliši nova. Zadnja zaigrana melodija ostane shranjena. | Odabir melodije Regulator melodija nalazi se u odašiljaču na desnoj strani iznad baterije i označen je slovom „S“. Svakim pritiskom će se nova od 8 melodija u prijemniku. Zadnja reproducirana melodija ostaje spremljena.. |
| Einstellmöglichkeiten Die einstellbaren Melodien variieren, je nach verwendetem Empfänger. Durch Betätigen des Senders wird ein Signal an den Empfänger gesendet. Um den Rufton zu wiederholen, drücken Sie den Klingeltaster erneut. Der Rufton erfolgt nur 1x, auch wenn Sie den Klingeltaster gedrückt halten. | Adjustment Options The melodies available vary depending on the receiver being used. By pressing the transmitter a signal is sent to the receiver. To repeat the call signal press the bell push-button again. | Možnosti nastavitev Nastavljive melodije variirajo odvisno od uporabljenega sprejemnika. S pritiskom na oddajnik se pošlje signal sprejemniku. Da zvonjenje ponovite, ponovno pritisnite na tipkalo za zvonec. | Mogućnosti namještanja Melodije koje se mogu namjestiti variraju ovisno o upotrijebljrenom prijemniku. Aktiviranjem odašiljača prijemniku se šalje signal. Kako biste ponovili pozivni ton, iznova pritisnite tipku za zvono. |
| | The call signal sounds only once, even if bell push-button is pressed constantly. | Zvonjenje se zasliši samo 1x, tudi če tipkalo za zvonec držite pritisnjeno. | Pozivni ton ponavlja se samo jedanput čak i kada tipku za zvono držite pritisnuto. |




No. 70399

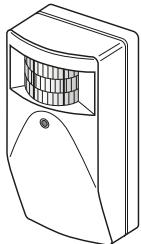


No. 70375

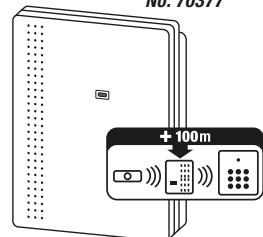

No. 70377



No. 70378



Weitere Anschlussmöglichkeiten
Der Funksender ist mit allen Produkten der HX Serie kompatibel.

HX Funkkonverter zur Ruf erweiterung
(70399)

HX Funk-Bewegungsmelder
(70375)

HX Funk-Distanzerweiterung
(70377)

HX Funksender Tür- und Fensterkontakt
(70378)

Spezifizierung Sender:

Stromversorgung:
1 x 3 V. CR2032 Batterie
(im Lieferumfang)

Verbrauch:
1,5mA bei Betrieb
0,001mA Stand-by

Temperaturbereich:
-10°C bis +40°C

ACHTUNG:

Setzen Sie Batterien **nicht** Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus! Explosionsgefahr!

Benutzerinformationen zum Umweltschutz, Entsorgung und Konformität sind beigelegt.

Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten.

D

GB

SLO

HR

Other Options for Connection

The wireless transmitter is compatible to all other products of the HX series.

HX Wireless Converter for Call Extension
(70399)

Wireless Motion Detector
(70375)

HX Wireless Extender
(70377)

Radio Transmitter Window and Door Contact
(70378)

Specification Transmitter:

Source of Energy:
1 x 3 V. CR2032 battery
(not included)

Power Consumption:
1.5mA operational
0.001mA Stand-by

Temperature range:
-10°C up to + 40°C

ATTENTION:

Do **not** expose batteries to heat, direct sun and fire!
Danger of explosion!

Consumer information for environment protection, disposal and conformity are enclosed.

**Guarantee as regulated by law.
Subject to technical alterations.**

Dodatne možnosti priključitve
Brezžični oddajnik je kompatibilen z vsemi izdelki serije HX.

Brezžični pretvornik HX za razširitev zvonjenja
(70399)

Brezžični javjalnik gibanja HX
(70375)

Brezžična razširitev distance HX
(70377)

Brezžični oddajnik HX – kontakt za vrata in okna
(70378)

Specifikacija oddajnika:

Napajanje:
1 x 3 V baterija CR2032 (v obsegu dobave)

Poraba:
1,5 mA pri obratovanju
0,001 mA v stanju pripravljenosti

Območje temperature:
-10 °C do +40 °C

POZOR:

Baterij ne izpostavljajte vročini, direktnim sončnim žarkom ali ognju! Nevarnost eksplozije!

Informacije za uporabnike o varstvu okolja, odstranjevanju in skladnosti so priložene. Garancija velja v skladu z zakonskimi določili.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Ostale mogućnosti priključivanja
Bežični odašiljač kompatibilan je sa svim proizvodima serije HX.

HX bežični pretvornik za proširenje poziva
(70399)

HX bežični javilač kretanja
(70375)

HX bežično proširenje udaljenosti
(70377)

Kontakt HX bežičnog odašiljača na vratima i prozoru
(70378)

Specifikacija Odašiljač:

Napajanje strujom:
1 x 3 V CR2032 baterija
(priložena)

Potrošnja:
1,5 mA pri radu
0,001 mA mirovanje

Područje temperature: od -10°C do +40°C

POZOR:

Baterije ne izlažite vrućini, direktnu sunčevu zračenju ili vatri!
Opasnost od eksplozije!

Korisničke informacije o zaštiti okoliša, zbrinjavanju i sukladnosti priložene su.

Jamstvo u skladu sa zakonskim odredbama. Pridržano pravo na tehničke izmjene.